


BEATBUDDY

快速入門指南

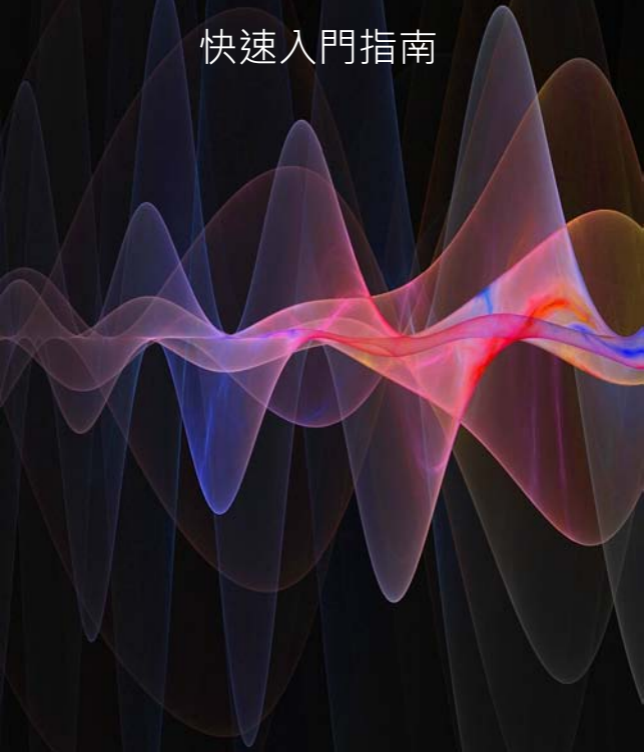

恭喜，並感謝您購買BeatBuddy！



音質



<快速入門指南>

如果您需要更多詳細信息，請到下列網址
閱讀我們的完整手

冊myBeatBuddy.com/downloads

通過全頻中性立體聲系統播放時，
BeatBuddy的聲音效果最好

許多吉他和貝斯音箱都不是全頻率擴大機（削弱模糊了較高頻率區域），並且/或者是失真，從而降低了BeatBuddy的聲音質量。木吉他音箱，擴音系統(PA system)和家庭立體聲喇叭皆傾向於中性和全頻率範圍。如果您不確定音響/箱是哪一種系統，請使用高品質的耳機接上BeatBuddy收聽，以確認聲音是否正確。

小提示：若您的家庭音響或音箱有AUX輸入孔(立體聲)，請將BeatBuddy的耳機輸出接到入家庭音響或音箱的AUX輸入孔（通常是3.5mm插頭，如果有的話）。

BeatBuddy 不會改變你樂器的原始聲音


如果您想將BeatBuddy和樂器的聲音輸出到同一音響系統中，只要接上BeatBuddy輸入孔即可同步輸出，不需額外使用混音控台(MIXER)。

如果有同時使用其他效果器踏板，或是循環樂句效果器與BeatBuddy串聯，則BeatBuddy應該位於踏板效果器鏈的最後一個位置。

這樣BeatBuddy的聲音就不會影響到其他踏板。

小提示：

您不需接上任何樂器或音源，BeatBuddy本身可自行/獨立作用輸出聲音。

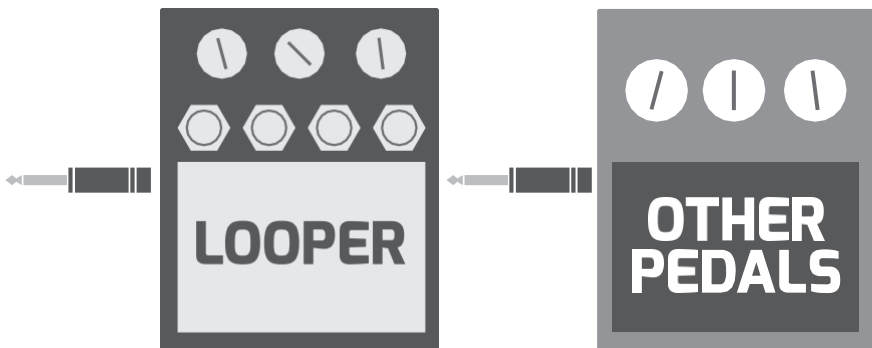



當曲子撥放時：
暫停(pause)/繼續撥(unpause)
無撥放時：
選擇到下一首 曲子/資料夾
壓下後按住 進入/離開 資料夾

第1次 踩/按：開始播放(包含前奏部分)

進行中 踩/按1下：播放鼓組過門區段 (每次會有不同的區段撥放)

壓下後按住：準備換段 (主歌轉副歌或副歌回主歌)

放開：鼓過門結束，轉到下一段

連踩/按2下：結束(包含尾奏部分)

無播放時：壓下後按住，進入節拍速度(Tap Tempo)模式

插入/疊上打擊聲音(依照不同曲子區段會有不同聲音。如 CRASH或是RIDE。)

額外選項*：連按設定節拍速度(Tap Tempo)

*同時按壓住BeatBuddy上的” Drum Set” 和” Tempo” 旋鈕進入Settings目錄去設定更改Footswitch的功能

1. 可見/目視的節拍器
顯示目前在這小節的第幾拍
2. 歌名
3. 歌曲所存放的目錄
4. 拍數/一拍的音符種類
5. 正在播放的區段
6. 目前選擇的鼓組
7. 目前總音量與曲子速度(bpm)



- a. **音量旋鈕**: 調整輸出大小聲。不影響任何樂器接上 **BeatBuddy** 的聲音。
- b. **鼓組旋鈕**: 變更鼓組 (聲音)。旋轉滑動選擇到需要的鼓組後按壓即完成。
壓下後按住存為默認預設鼓組。
- c. **速度旋鈕**: 使用BPM (Beats Per Minute)單位模式調整節拍 (速度)。
壓下後按住存為默認預設BPM
- d. **上/下箭頭**: 螢幕目錄做上下滑動
- e. **左/右箭頭**: 選擇目錄/曲子(右) · 離開目錄(左)
- f. **Tap 按鈕**: 按下後進入Tap Tempo模式 · 連續點擊會運算出節拍速度的BMP值。
*另一個進入Tap Tempo模式的方法: 無播放時 · 壓下後按住BeatBuddy踩點區塊 · 也可進入節拍速度 (Tap Tempo) 模式
- g. **耳機音量**: 調整輸出到耳機的總音量 (包含打擊樂與任何樂器的總音量)

擴充件 - Footswitch



我們強烈建議您使用官方的**BeatBuddy Footswitch**(另購)。Footswitch設計為低噪音並耐操，能承受住在**BeatBuddy**做演出時的大量使用。這個能夠瞬間應變的開關有著多種功能性(如踩/按、壓住、放開)這是其他種Latch 型開關做不到的。

SD Card

所有**BeatBuddy**的資料(聲音、鼓組、設定...)都儲存在SD卡裡面。

請適當地正確插入**BeatBuddy**以便正常執行運作



若您不小心遺失了SD卡，在購買新的卡片後，您可在下列網址下載**BeatBuddy**相關資料檔

myBeatBuddy.com/downloads

下載BeatBuddy Manager軟體


myBeatBuddy.com/downloads



使用BeatBuddy Manager 軟體可讓您重新整合BeatBuddy 資料內容設定，您可以載入網站上的BeatBuddy Library或使用者論壇所下載的資料內容。也可以自行設定安排歌曲所用的MIDI檔案和使用.WAV檔案創作出您自己獨特的鼓組聲響。

下載最新獨特的資料內

容MyBeatBuddy.com/library

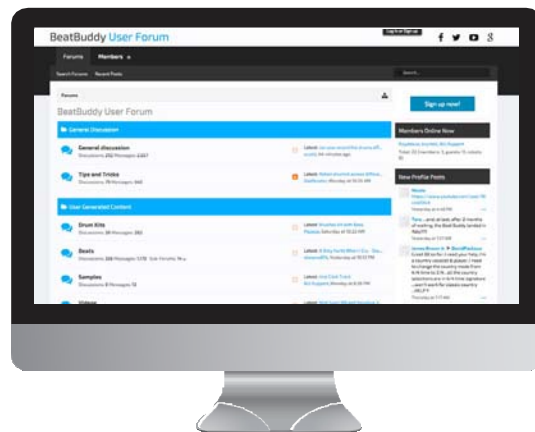

請在官方論壇
分享 您所創作的資料內容，
挖掘 使用者所創作的資料內容
討論 如何使用BeatBuddy

MyBeatBuddy.com/forum

聯絡方式



lienmusicstore@gmail.com

網站

<https://www.jnmusic.com.tw/>

<https://www.lienmusicstore.com/>

<https://www.facebook.com/lienmusicshop/>

請注意：若您的BeatBuddy作用異常，請試著將所有線材連同電源線拔除，靜置一分鐘後再重新啟用。若無法解決，有可能是SD卡內的資料已損毀，那就需要將SD的所有內容重新更新下載。SD卡的備份檔案可在網站上下

載：myBeatBuddy.com/downloads

產品保固

依照您購買Your BeatBuddy日期算起，享有2年保固。在這期間我們會負責免費維修或更換受損料件(依照檢測)。

只要產品上的序號沒有受損或被移除都在保固內。保固不包含人為因素、操作不當、未經授權、自行篡改(改機)、天然意外或使用疏失。

免費的鼓組(Drum set)

BEATBUDDY

PREMIUM CONTENT LIBRARY



購賣後30天內請到官網註冊
驗證您的保固並收到免費的鼓組

BeatBuddy Premium Content
Library!

MyBeatBuddy.com/start